La nouvelle gamme Socamont®

PLATINE RESEAUX®

Socamont® solutions

Bandeau de prises rebootable à distance 8PC C13, 19" 1U 32A Input

Les bandeaux PDU PLATINE RÉSEAUX® 8 PC C13 sont au **format 19" sur 1U,** et se montent horizontalement dans la baie.

Ils gèrent :

1. L'alimentation **de 8 prises**.
2. 8 capteurs optionnels via **1 ports de capteur** :
   a. capteur de température / humidité,
   b. capteur Infrarouge,
   c. capteur de présence d'eau,
   d. capteur de fumée,
   e. capteurs d'ouverture et fermeture des portes de la baie.
   f . capteur de flux d'air

Affichages du bandeau :

1.Afficheur Digital :

Les bandeaux PDU PLATINE RÉSEAUX® 8 PC C13 disposent d'un Afficheur Digital en façade permettant de consulter les mesures également consultables par le logiciel.

2.Témoins lumineux par LED :

Une LED est affectée à chaque prise de sortie indiquant l'état ON / OFF de la prise.

Caractéristiques techniques :

- Aluminium laqué époxy noir mat,
- Prises en sortie : 8,
- Ports de capteur : 1,
- Dimensions : L x P x H = 482,6mm x 132mm x 44,4mm,
- Longueur montant : 465mm.
- Conforme norme CE.

Référence	Type	Compatibles lignes 30	100	500	800	Code remise
71560	C13	✓	✓	✓	✓	A280

ELNEA GROUP Distribution Industry

Distributeur Autorisé SOCAMONT
Mail : distribution@elnea.fr
Tél : 03 69 615 625
www.baies-serveurs.com

Copyright Socamont Industries - Tous droits réservés - Photos non contractuelles.

Bandeau de prises rebootable à distance 8PC

Caractéristiques technique du bandeau de prises rebootable à distance.

Fonctions Principales	Articles	Paramètre et performance du bandeau de prises 71366
Caractéristiques d'entrée	Tension d'entrée nominale	250V 47/60 Hz
	Type de prise d'entrée	IEC60309 32A
	Dimension du câble	3x6 mm2
	Longueur du câble	3 mètres
	Courant Max. de charge	32 A
Caractéristiques de sortie	Prise de sortie standard	8 prises IEC320 C13 10A
	Etat de sortie de chaque prise ON/OFF	Affichage à LED
	Tension de sortie nominale	250VAC
	Courant Total Max. de charge	10 A
Capteur (en option)	Nombre de capteur température/humidité	3
	Nombre de capteur de fumée	1
	Nombre de capteur de présence d'eau	1
	Nombre de capteur d'ouverture de porte	2

ELNEA GROUP Distribution Industry
Distributeur Autorisé SOCAMONT
Mail : distribution@elnea.fr
Tél : 03 69 615 625
www.baies-serveurs.com
Copyright Socamont Industries - Tous droits réservés - Photos non contractuelles.

Bandeau de prises rebootable à distance 8PC

Tableau des paramètres des performances du bandeau de prises rebootable à distance.

Fonctions Principales		Description technique référence 71560
Fonctions de surveillance		Courant total de charge
		Courant de charge pour chaque prise
		Etat de sortie ON/OFF de chaque prise
		Etats des opérations du bandeau de prises reboutable
		Etat du capteur de Température/Humidité
		Etat du capteur de fumée
		Etat du capteur de présence d'eau
		Etat du capteur d'ouverture (fermeture) de la porte
Fonctions de contrôle		Contrôle ON/OFF de l'état de chaque prise de sortie
		Programmation (Marche tel jour à telle heure)(Arrêt tel jour à telle heure) pour chaque prise de sortie
		Commande de rebootage à distance
Etat de maintien d'origine		Réinitialisation de retour à l'état d'origine et garde de l'état
Fonctions alarme	Valeurs de l'alarme définies par l'utilisateur	Valeur Min.&Max. du courant total (toutes les prises)
		Valeur Min.&Max. de chaque prise de sortie
		Valeur Min.&Max. pour la température et l'humidité
	Système d'alarme par défaut	Lorsque la charge de courant totale dépasse la valeur Max. de préréglage
		Lorsque la charge d'une prise dépasse la valeur Max. de préréglage
		Lorsque la valeur limite de température et humidité dépasse la valeur de préréglage
		Lorsqu'une prise de sortie est en défaut
		Lorsque le détecteur de fumée est actionné
		Lorsque le détecteur de présence d'eau est actionné
		Lorsque la détection d'ouverture de porte est actionnée
	Matérialisation des alarmes	Les LED clignotent, et la sirène sonne
		Les indicateurs d'état sur l'interface web clignotent
		Un email est envoyé automatiquement à l'administrateur système
		SNMP envoie une information d'état d'alarme
Fonctions de liens cascadables		Possibilité de cascader jusqu'à dix bandeaux de prises reboutables à distance
Enregistrement du journal des événements		Enregistrement et sauvegarde des évènements
Gestion utilisateur		Définition des droits d'utilisateur
Type d'accès		Accès et contrôle par le navigateur web, Internet Explorer
		Accès et contrôle par le protocole simple de gestion de réseau, SNMP (V1/V2C/V3)
Système supporté		Supporte les opérations multi-utilisateur, et la mise à jour logiciel

ELNEA GROUP Distribution Industry
Distributeur Autorisé SOCAMONT
Mail : distribution@elnea.fr
Tél : 03 69 615 625
www.baies-serveurs.com
Copyright Socamont Industries - Tous droits réservés - Photos non contractuelles.

Bandeau de prises rebootable à distance 8PC

Schéma de connexion et de mise en cascade.

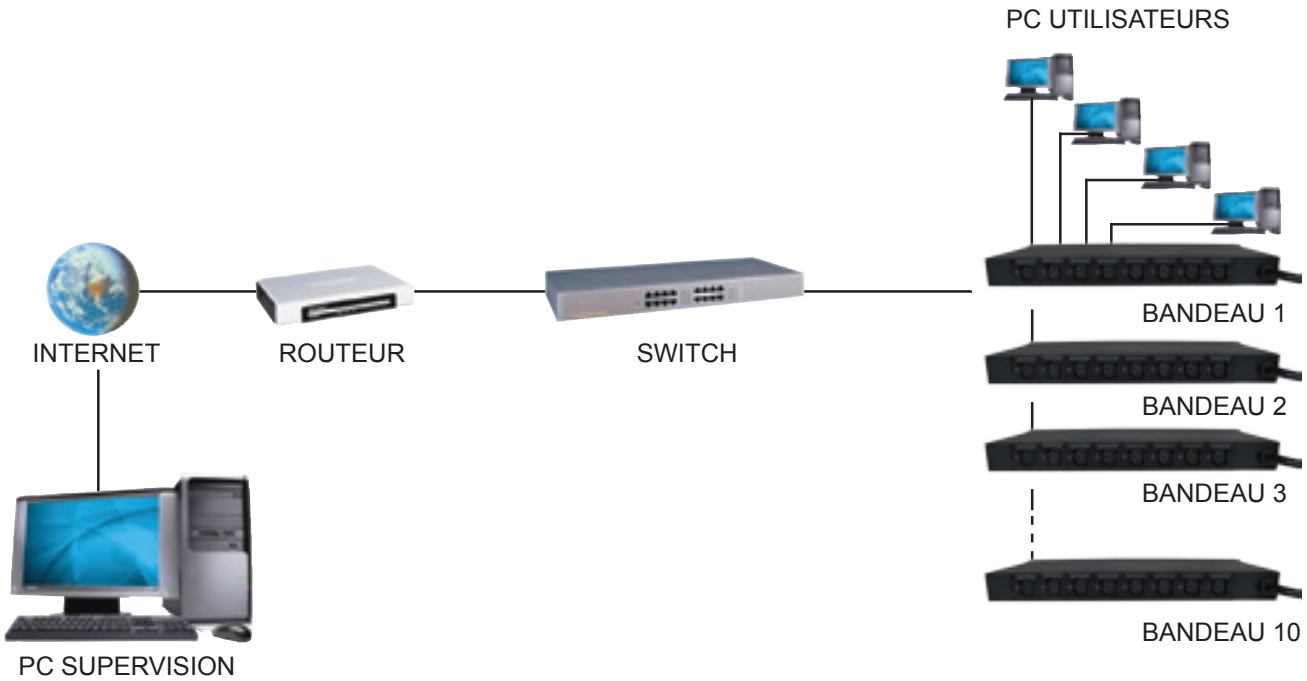

Capteurs optionnels compatibles avec les bandeaux de prises.

Température / humidité	Fumée	Présence d'eau	Ouverture de porte	Flux d'air	Infrarouge
Réf. 71562	**Réf. 71563**	**Réf. 71564**	**Réf. 71566**	**Réf. 71561**	**Réf. 71565**

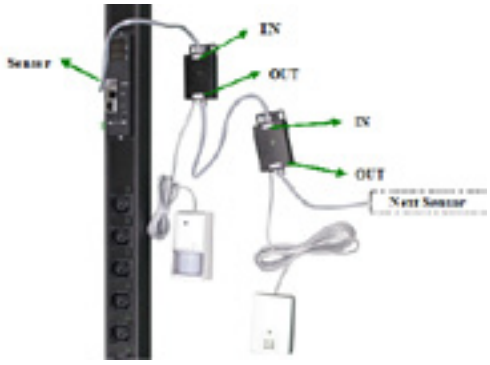

ELNEA GROUP
Distribution
Industry

Distributeur Autorisé SOCAMONT
Mail : distribution@elnea.fr
Tél : 03 69 615 625
www.baies-serveurs.com

Copyright Socamont Industries - Tous droits réservés - Photos non contractuelles.